

ステレオパワーアンプ MA-S1010D

弊社製品をお買い求めいただきまして
まことにありがとうございます。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上の注意」と取扱に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。

■ 図記号について

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。	 禁止	この表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。	 お願い	安全に使用していただくために理解していただきたい内容です。
 警告	万一次の異常が起きたら使用をやめただちに弊社までご連絡ください。 ●煙が出ている、変なにおいがするとき。 ●さわれないほど熱くなっているとき。	 分解禁止	本製品のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。
 禁止	本機をぬれた手でさわったり、水などの液体がかからないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。	 禁止	本製品の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。
 禁止	過出力LEDが点滅または点灯した状態で使用しないでください。故障の原因となります。	 禁止	本機は精密な電子機器ですので、落としたり強い衝撃を与えるような取扱いはしないでください。
 注意	本機に接続するスピーカの定格入力、インピーダンスを確認してローインピーダンスのスピーカのみを正しく接続してください。	 お願い	スピーカ・コードは確実にスピーカ接続端子に接続してください。芯線が接触不良を起こすと音声が聞こえなくなる場合があります。また芯線がシャーシに触れると故障の原因となります。


保証書

品番	MA-S1010D	保証期間	お買上日 年 月 日より 1年間
お客様 ご署名 ご住所	TEL 様	販売店	店名・住所 (印)

- 本書記載の保証期間内において、取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合に無償修理いたします。
 - 保証期間内であっても下記の場合は有償修理となります。
 - 保証書のご提示がなかった場合。
 - 保証書にお買上日、お客様名、販売店名の記入が無い場合または文字が読み取れない場合。
 - ご使用の誤り、及び不適切な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買上後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、雷、などに起因する故障及び損傷。
 - 本製品に接続している機器故障に起因する故障。
 - この保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan
- * この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合、販売店もしくは弊社にお問い合わせください。

各部の名称とはたらき（前面）

前面パネルの操作部

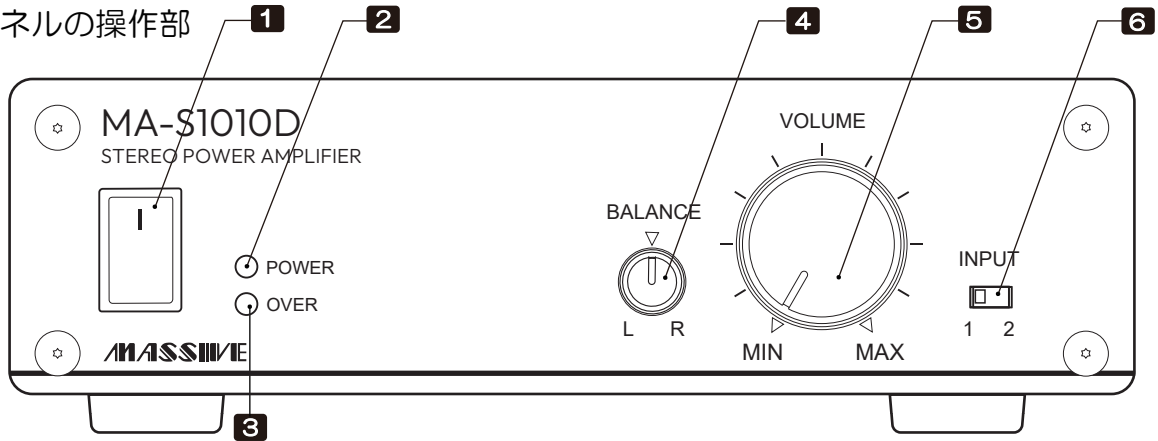

1 電源スイッチ

電源の入/切をします。

2 電源LED (POWER)

電源が入っている時、緑に点灯します。

3 過出力LED (OVER)

過出力状態で赤く点滅します。LEDが点滅しないよう音量を調節してください。

また、異常出力を検知すると点灯し動作を停止します。

電源スイッチを切って配線やスピーカインピーダンスの設定など確認してください。

4 バランスボリューム

(LEFT/RIGHT)

● ステレオアンプとしてご使用の場合：
⇒ LとRのスピーカの音量バランスを調整します。

● モノラルアンプとしてご使用の場合：
⇒ L(ゾーン1)のスピーカとR(ゾーン2)のスピーカの音量バランスを調整します。


5 音量調節ボリューム

スピーカのミュージック音量を調整します。

6 入力切換スイッチ

1・・・入力1の信号を選択します。
2・・・入力2の信号を選択します。

各部の名称とはたらき（後面）

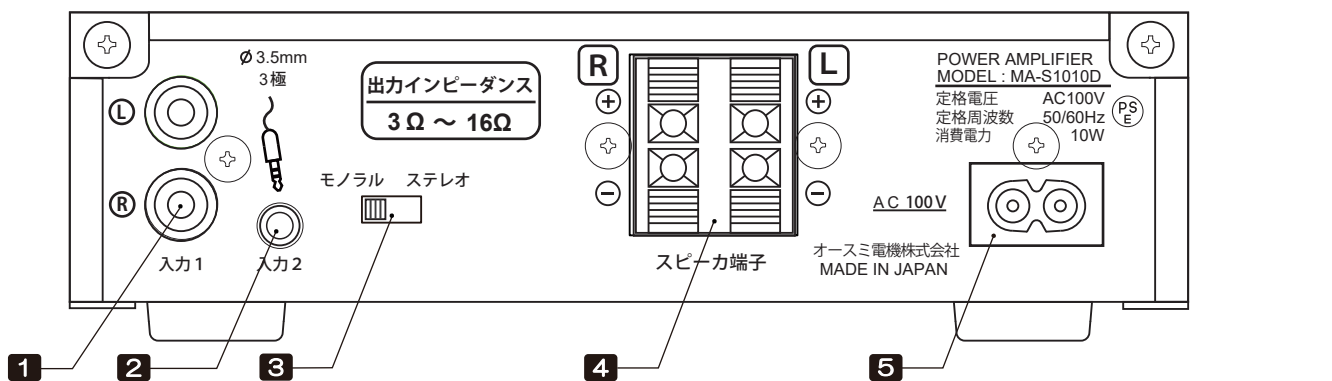

1 入力1端子(L/R)

(赤白RCAピンジャック)

音楽用チューナー、CD、DVDプレーヤー等、音声ライン出力を備えた機器と接続してください。

2 入力2端子

(Φ3.5ステレオミニジャック)

PC、タブレット、スマホ等、ヘッドホン出力を備えた機器と接続してください。

3 モードセクタ

左右のスピーカの音をモノラルにするかステレオにするか選択します。

※モノラルを選択した場合、入力信号は内部でモノラル変換されます。

4 スピーカ端子

※本機はローインピーダンス専用です。

スピーカのインピーダンスは3Ω～16Ωの範囲でご使用ください。


5 電源コード挿し込み口

付属のACコードのプラグを挿し込みます。

⊘ スピーカ端子のマイナス側をシャーシに接続したりL/Rのマイナス同士を接続すると故障の原因になります。

接続例

音源装置

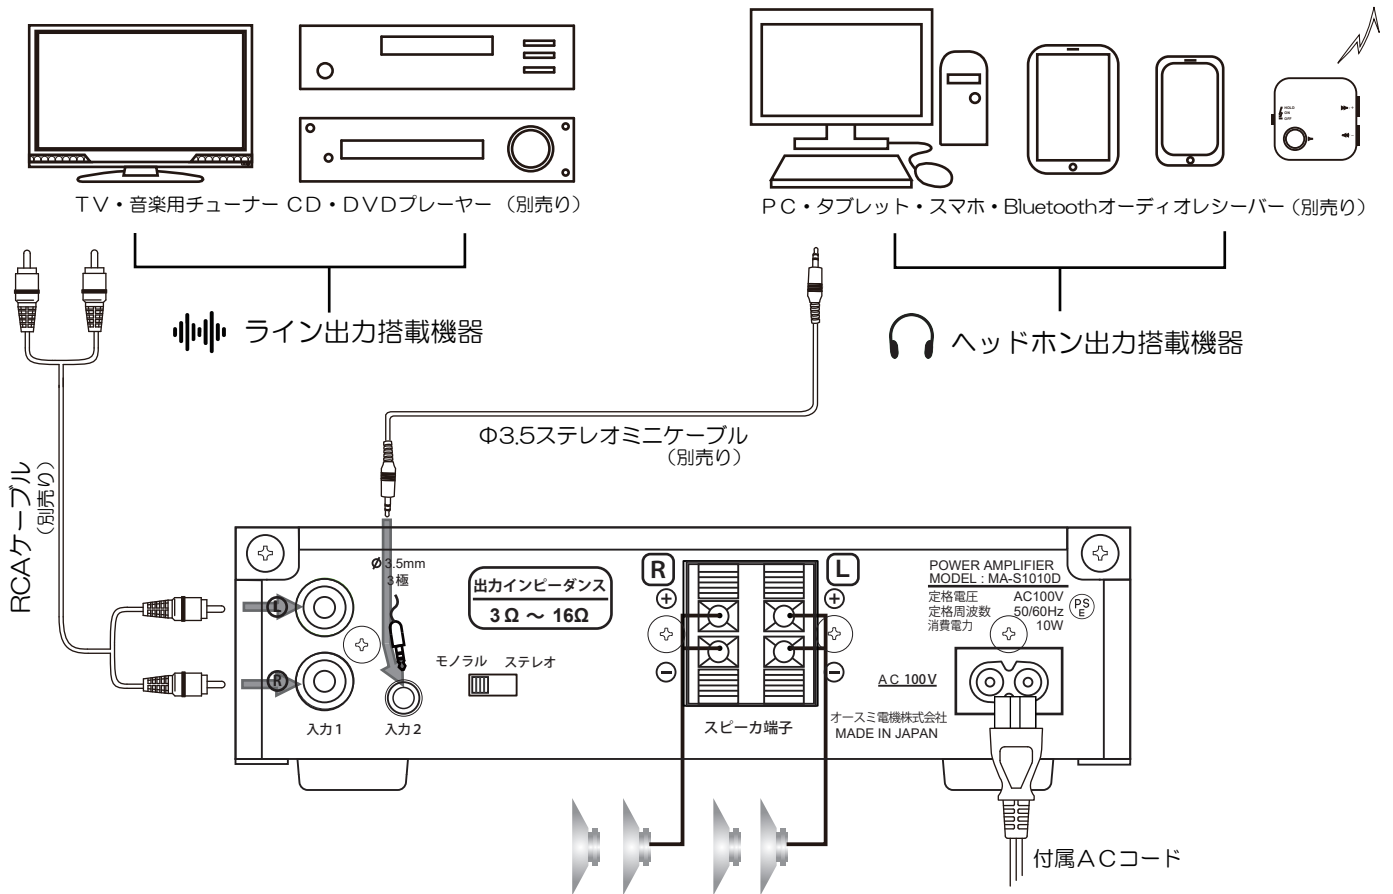

★スピーカの詳しい接続方法は次ページをご覧ください。

※RCAケーブル、Φ3.5ステレオミニケーブル、スピーカコードは付属しておりません。

こんなときは

① 電源が入らない

- 付属のACコードは正しくコンセントに接続されていますか？
- 電源スイッチを「入」にしてください。電源LEDが緑に点灯します。

② 音が出ない

- 音声ケーブル、スピーカコードが正しく接続されていますか？
- 音源装置が正しく動作していますか？
- 入力切換スイッチが正しく選択されていますか？
- 各ボリュームは正しく調整されていますか？

③ 音が小さい、音質が悪い


- 音源装置の音量設定は適切ですか？
- 誤ってHiインピーダンスのスピーカを接続していませんか？
- スピーカを接続し過ぎていませんか？詳しい接続方法は次ページをご覧ください。
- ノイズが出る時は、携帯電話、WiFi機器等電波を使う装置から離してご使用ください。
- 過出力LEDが赤く点滅していませんか？点滅しないよう音量を調節してください。

④ 音がよく止まる

- PC、タブレット、スマホのアプリは正しく動作していますか？
- スピーカ端子にはLoインピーダンススピーカだけを正しく接続していますか？
- 所定の台数を超えてスピーカを接続していませんか？（本説明書のスピーカ接続の説明をご確認ください。）
- ケーブルやコードにショートや断線がないか確認してください。
- 過出力LEDが赤く点灯していませんか？電源スイッチを切って配線やスピーカインピーダンスの設定を確認してください。

※うまく動かないときは販売店または弊社までお問い合わせください。

ステレオとして使用する場合のスピーカ接続(最大2台まで)

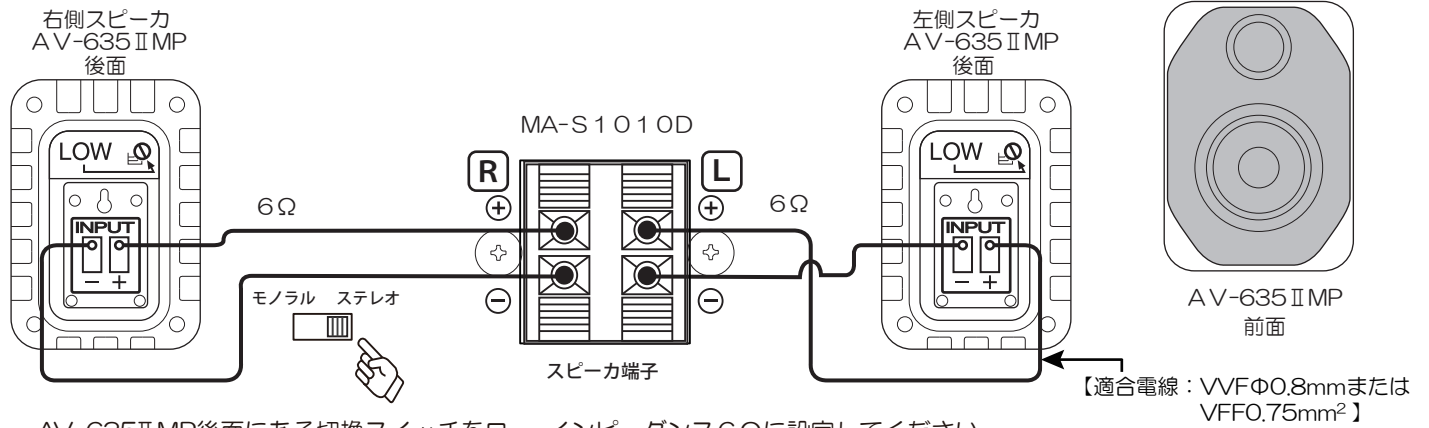

AV-635 II MP後面にある切換スイッチをロー・インピーダンス6Ωに設定してください。

! ご注意：左右の各chに1台づつスピーカを接続してください。

モノラルとして2つのゾーンで使用する場合のスピーカ接続(最大4台まで)



AV-635 II MPを各ゾーンに2台づつ接続する例

合成抵抗は3Ωになりますが、本機は3Ωからの負荷インピーダンスに対応しますので、このような並列接続も可能です。

※ AV-635 II MP後面の切替スイッチは6Ωでご使用ください。

! ご注意：並列接続の場合は合成抵抗が3Ω未満にならないように接続してください。

例えば6Ωのスピーカを3台接続した場合は2Ωになり、本機の負荷インピーダンスの3Ωより小さくなりますのでアンプの故障の原因になります。

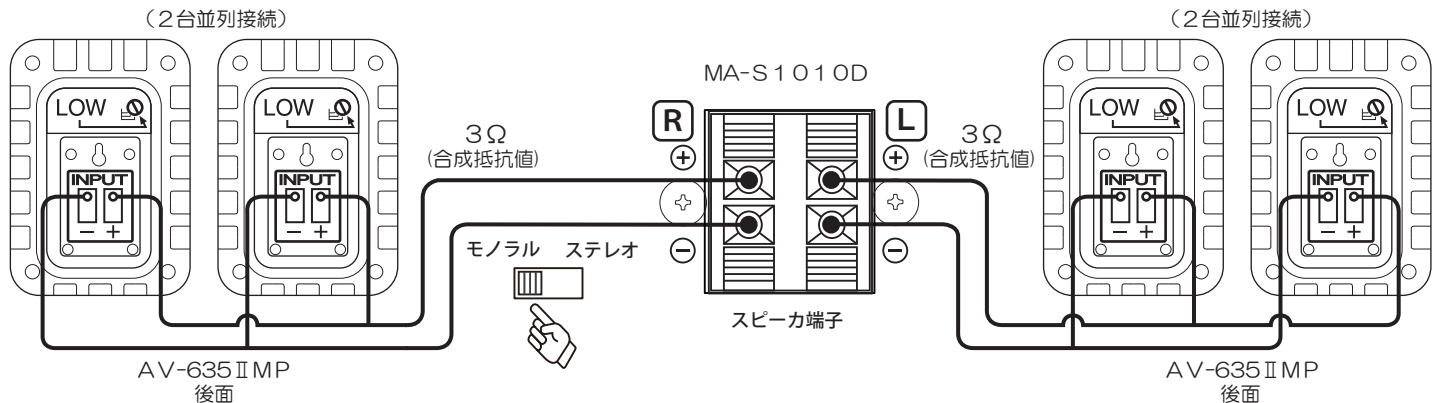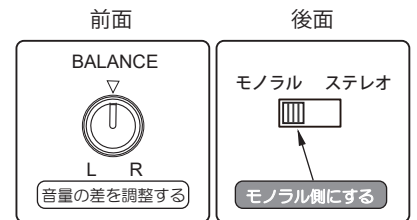

製品仕様

製品名	ステレオパワーアンプ MA-S1010D	動作表示	電源ON：LED 緑 過出力：LED 赤点滅
定格電圧・周波数	交流 100V・50/60Hz	使用温度範囲	-10℃～50℃ (結露しないこと)
消費電力	10W (電気用品安全法による表示)	外形寸法	巾175×高さ53×奥行200mm (最大寸法)
最大出力	10W+10W (Lc専用)	質量	1.0kg
周波数特性	30Hz～20kHz -3dB	外装材質	フロントパネル：塩ビプレート (黒) カバーキャビネット：塗装鋼板 (黒) シャーシ：ボンデ鋼板
入力感度および 入力インピーダンス	ライン入力1：110mV/10kΩ 不平衡 ライン入力2：60mV/10kΩ 不平衡	付属品	取扱説明書/ACコード (1.8m)
出力負荷インピーダンス	ロー・インピーダンス：3～16Ω BTL		
S/N比	75dB以上		

*この取扱説明書の記載内容は、2023年11月現在のものです。

*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

オースミ電機株式会社



お問い合わせ

〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-5-4

TEL (048)745-7770 FAX (048)745-7771

E-mail: manager@osumico.jp URL: <http://www.osumi.co.jp>