

MASSIVE

小型デジタルステレオアンプ

MA-S10D 取扱説明書

このたびはオースミ電機製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

付属品

付属品を確認してください。付属品が足りないときや破損しているときは、お買い上げ店またはオースミ電機サポートセンターへご連絡ください。

- AC電源アダプター □ 固定用木ねじ2本 □ ミニドライバー

警告及び注意


1. 異常、故障時は直ちに使用を中止し、お買い上げ店または弊社までご連絡ください。
2. 付属のAC電源アダプター以外は使用しないでください。
AC電源アダプターの電源電圧はAC100V-240Vです。
3. 濡れた手でAC電源アダプターに触れないでください。感電する危険があります。
4. 長時間ご使用にならないときはAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。
5. 本機を分解しないでください。故障の原因になります。内部の点検や修理のときはお買い上げ店または弊社までお問い合わせください。
6. 本機を下記の場所に設置しないでください。
(ア)浴室 (イ)海岸 (ウ)水辺 (エ)雨や霧がかかる場所 (オ)ほこりの多い場所
(カ)不安定な場所 (キ)日光の当たる場所 (ク)温度が急激に変化する場所
7. ケーブルのプラグとジャックは最後まで確実に差し込んでください。
8. ケーブルのプラグとジャックを抜く時にはケーブルを引っ張らないでください。
9. ベンジン、シンナーなどで外装を拭かないでください。

本機のお手入れについて

外装が汚れた場合は、柔らかい布で拭いてください。
ベンジンやシンナーなどで外装を拭くと、表面を痛める原因となりますので、ご使用にならないでください。お手入れの際は、AC電源アダプターをコンセントから外してください。

電源ケーブルを接続する

【本機背面】

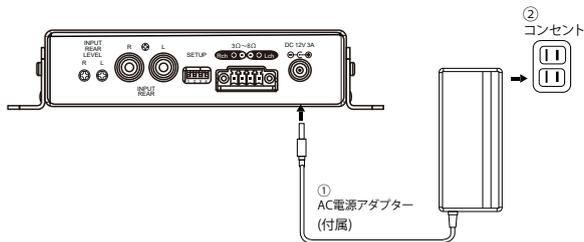


- ① AC電源アダプター(付属)を本機の電源端子につなぎます。
- ② AC電源アダプターのプラグをコンセントにつなぎます。

メモ

電源プラグの接続については、他の機器との接続も含め、すべての接続が終わってからコンセントにつないでください。

スピーカーと接続する

【本機背面】

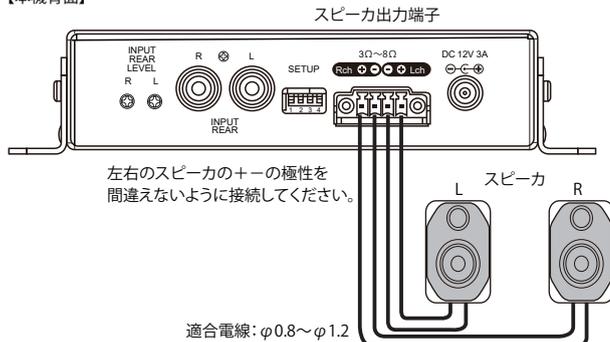


左右のスピーカーの+の極性を間違えないように接続してください。


適合電線: φ0.8~φ1.2

各部の名称と働き


【本機前面】

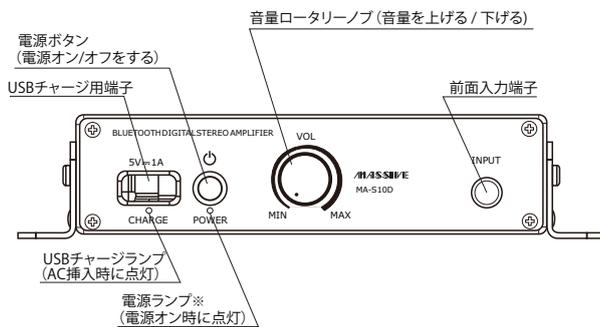

【本機背面】

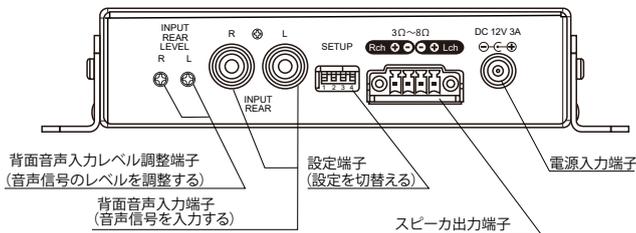

【本機側面】

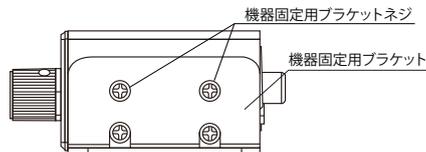


※電源ランプが点滅する場合、ボリュームを下げて使用してください。

機器固定用ブラケットについて


・本機を固定して使用する場合

台や壁に固定するときは左右の取り付けブラケットの各穴を木ネジ等で確実に固定してください。

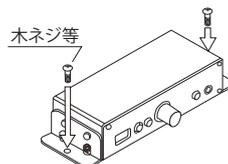


・本機をテーブルや棚などの下面に固定して使用する場合

左右各2本の機器固定用ブラケットネジを取り外すとブラケットが簡単に外れますので、ブラケットの上下を反対向きに取り付けると、本体の操作表示が逆さにならずにご使用できます。

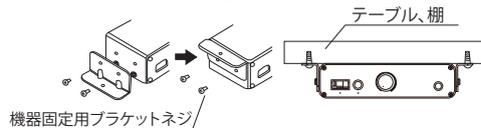

オーディオプレイヤーやスマートフォンと接続する 1

【本機前面】



前面入力端子 (音声入力端子)

ポータブルオーディオ機器やスマートフォンなどオーディオ出力端子のある機器からの音声を入力します。音声出力機器のオーディオ出力端子と本機の音声入力端子を市販のオーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグケーブル)で接続してください。

※入力感度は185mVrmsになります。

※USB充電端子と入力端子を同時に使用するとノイズが発生することがあります。

その場合は別の充電器を使用するなどUSB充電端子と入力端子の同時使用を避けてください。

メモ

前面と背面のINPUT端子では前面入力端子が優先されます。

