


(1) 各部の名称


A スピーカ

リモコン受光部付き
天井埋込形防水スピーカ

天井埋込形防水スピーカ

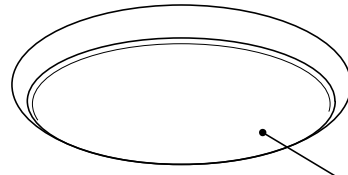

スピーカ
グリル

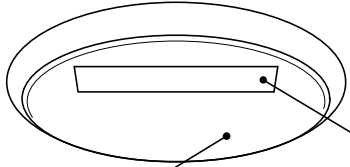


注意ラベル

スピーカ
グリル


B パワーアンプ

OE-303 アンプ本体

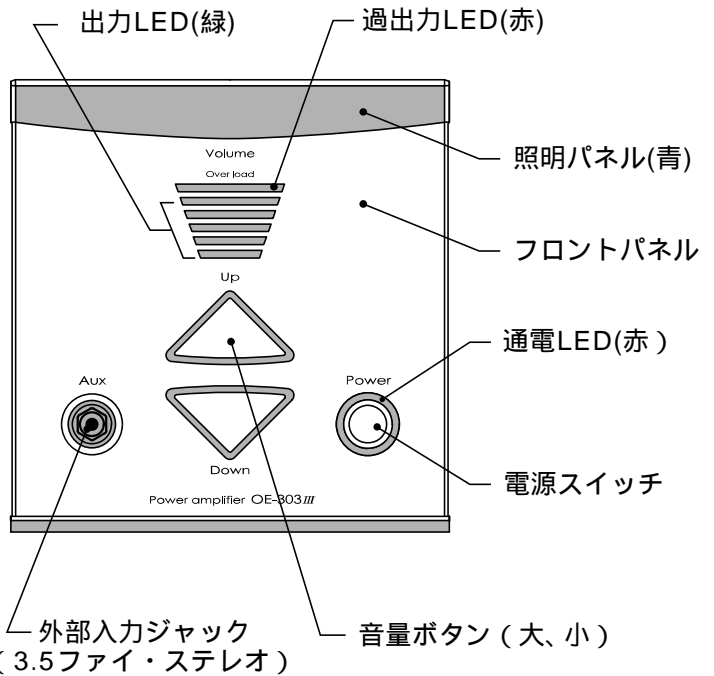

C リモコン送信器

赤外線リモコン送信器

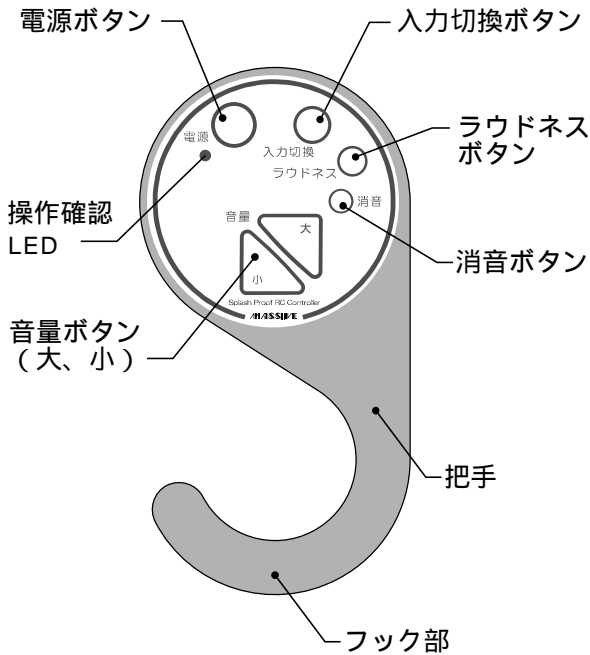

ボタン電池 (CR2032)


(リモコン送信器にはモニター電池が初めにセットされています。)

電池フタ

D 付属コード類


L形プラグジャックコード

L形プラグ

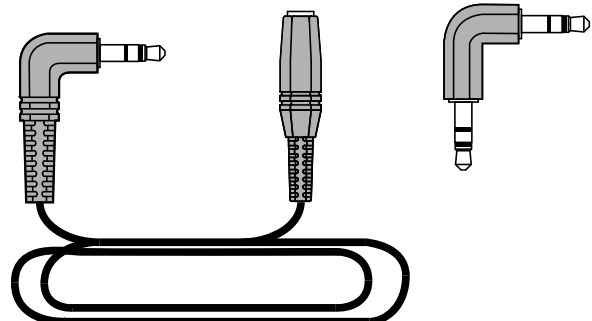

(2) アンプの使い方

1 付属のL形プラグとL形プラグジャックコードを接続する。

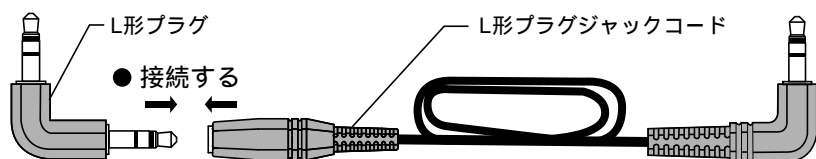


リモコンでは電源、音量操作の他、入力切換、ラウドネス、消音操作ができます。「(3)リモコンの使いかた」をご覧ください。

- このページの操作に関連しては電源の入/切、音量調節ができます。


2 プレーヤとアンプを接続する。

- CD、MDプレーヤ等のヘッドホンジャックとアンプのAUXジャックを接続する。

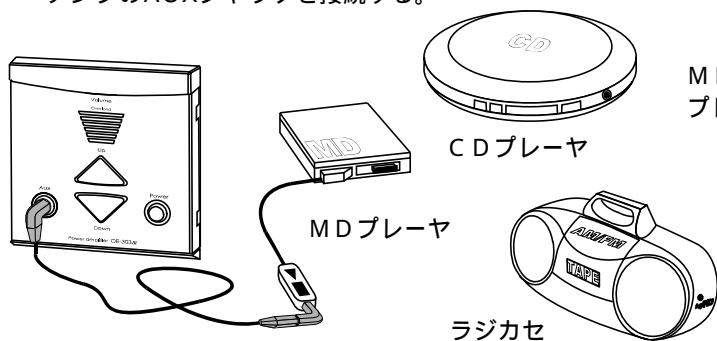


小型のMP3プレーヤ等はL形プラグを上向きに挿すことでプレーヤのヘッドホンジャックとアンプのAUXジャックとを直接、接続することができます。ご注意：L形プラグを下向きに挿してプレーヤを接続するとプレーヤが落下して破損する場合があります。

3 アンプの電源ボタンを押す。

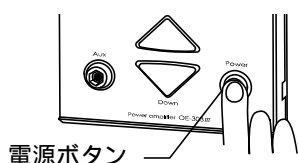


- 通電LEDが赤く点灯している時に、アンプの電源スイッチを押すと動作確認音が生じて照明パネルが青色に点灯します。動作確認音はアンプ本体を操作した時及びリモコン操作が確認された時に鳴ります。


4 プレーヤを再生する。

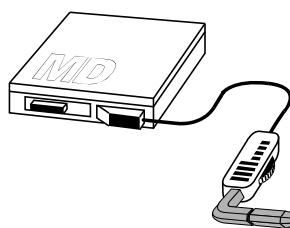

- プレーヤの音量レベルの目安は、いつもヘッドホンでお聞きになっているレベルにして再生します。

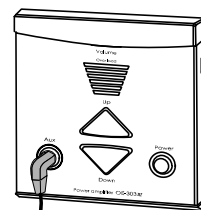

5 アンプの音量を調節する。

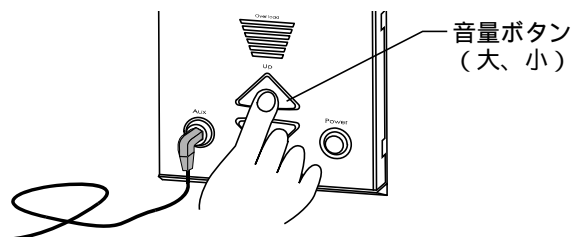

- 音量調節はボタンを連続して押しても、1回づつ断続して押しても操作できます。
- OE-303オーディオシステムはBGMなどのイージーリスニング用に設計されていますので大音量にすると回路保護のため電源がシャットオフする場合があります。その時は再度、電源スイッチを押して音量を適度に調整してお聞きください。

6 電源を切るときは

- アンプの電源ボタンを押すとパネルの青色照明が消えて電源が切れます。(赤色の通電LEDは消えません。)
- プレーヤの電源も切り忘れないようにしてください。

(3) リモコンの使いかた

送信器の前方をリモコン受光部付きスピーカに向けて操作してください。



このラベルはリモコン受信機能を持っているスピーカを示すものです。確認後、剥がしてください。浴室の場合、ラベルを長期間貼ったままにしておくとカビが発生する恐れがあります。

1 電源ボタン

アンプ本体の電源の入/切をします。


2 操作確認LED

各ボタンを操作した時に赤色で点灯します。電池が消耗するとボタンを押しても点灯しません。その時は電池を交換してください。

3 音量ボタン(大、小)

各ボタンを操作した時に赤色で点灯します。電池が消耗するとボタンを押しても点灯しません。その時は電池を交換してください。

リモコン信号の進む方向

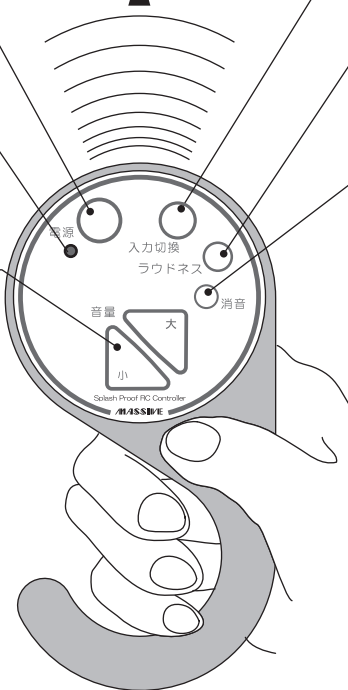

3 入力切換ボタン

TV音声、有線放送等の壁内配線入力と前面入力のAUXとの切換を行います。

4 ラウドネスボタン


比較的小さい音量で音楽を聴くときに低音レベルを上げて聞きやすくします。もう一度押すと解除します。

5 消音ボタン

一時的に音声を消す必要のある時に使用します。もう一度押すと解除します。

● 電池交換のしかた

- 送信器の裏の電池フタの溝にコイン等を差し込み「あける」の方向に回し切ると、フタが外れます。

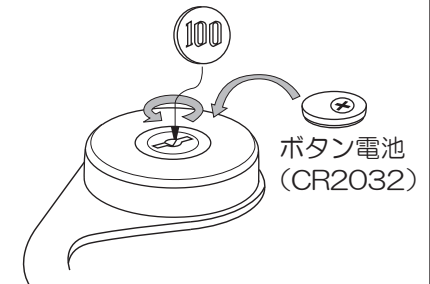

- 電池を入れる時は⊕マークを上にしてください。
- 電池フタの突起を「あける」に合わせてフタをしたら、「しめる」の方向に止まるまで回します。

リモコンを使用しない時は水のかからない図のような場所へ掛けておくと安全です。



リモコンを右手で操作する時はこのような持ち方をすると操作がしやすくなります。

(4) 各部の仕様

A スピーカ

部 品 名	リモコン受光部付/無しフルレンジ防水スピーカ (天井埋込形)
定 格 入 力	10 W (最大入力20W)
インピーダンス	6 Ω
出力音圧レベル	84 dB (1w/1m)
再生周波数帯域	90 Hz~18,000 Hz (偏差20dB MAX)
スピーカ本体	外装材質: 耐熱ABS樹脂+GF20%
グ リ ル	材質: 防かび剤入りABS樹脂 外形寸法: Φ135mm×厚さ18mm
仕 上 色	アイボリー (マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
質 量	リモコン付き540g / リモコンなし
スピーカの付属品	タッピング4×20バインドSUS 4本・テンプレート (95mm孔あけ用)
スピーカ適合試験	・防水試験: JIS C 0920防雨形を適用 ・塩水噴霧試験: JIS K 5400を適用 ・防かび抵抗性試験: JIS Z 2911を適用 ・かび取剤、浴室用洗剤試験

B パワーアンプ

部 品 名	アンプ本体
定格電圧周波数	交流 100V・50/60Hz
消 費 電 力	3.17 W (電気用品安全法による表示)
定 格 出 力	0.84W+0.84W/6Ω
周 波 数 特 性	60Hz~18kHz
入 力 感 度	ライン: 300mV AUX: 190mV
入力インピーダンス	ライン: 20kΩ AUX: 100Ω
出力インピーダンス	6~16Ω
外 形 寸 法	体裁部寸法: 巾116×高さ120×奥行8(mm) 壁内奥行50(mm)
質 量	320g
外 装 材 質	ケース: 半透明青色ABS/アルミパネル: アルマイト仕上げ / ボタン: ABS+ホットスタンプ
取 付 方 法	壁埋込+ネジ締め固定式 (壁穴寸法100×100mm)

C リモコン送信器

部 品 名	赤外線リモコン送信器
使用電池	3V CR2032 ボタン形電池 (付属)
消費電流	通常動作時: 20mA以下
使用温度範囲	-0~50℃
外形寸法	巾70×高さ136.5×厚さ17 (mm)
質 量	50g
外 装 材 質	ケース: 半透明青色ABS / 操作シート: 基材PET
適合試験	防水試験: JIS C 0920防雨形を適用

D 付属コード類

部 品 名	L形プラグジャックコード / L形プラグ
一 般 名 称	3.5Φミニプラグジャック
寸 法	全長 1.5m
外 装 材 質	プラグ/ジャック: PVC 青 コード: PVC 黒

*この仕様書の記載内容は、2006年9月現在のものです
*本品の仕様及び外観は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。