

## ステレオパワーアンプリファイアー OE-S505

弊社製品をお買い求めいただきまして  
まことにありがとうございます。

### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱いに関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。

#### 警告

万一、次の異常が起きたら、使用をやめ  
弊社までご連絡ください。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき。



#### 分解禁止

絶対に分解しないでください。  
故障の原因になります。



#### 注意

本機後面のACコンセント容量は2Aです。  
接続機器の容量を確認の上、ご使用ください。



#### 禁止

本機は精密な電子機器です。  
衝撃を与えるような取り扱いはしないでください。



#### 注意

接続するスピーカの定格入力、インピーダンスを確認  
して接続してください。




#### お願い

スピーカコードは確実にスピーカ接続端子に接続してください。  
芯線が接触不良を起こすと音声聞こえなくなる場合があります。  
また芯線がシャーシに触れると故障の原因になります。


### 各部の名称とはたらき

#### 前面パネルの操作部

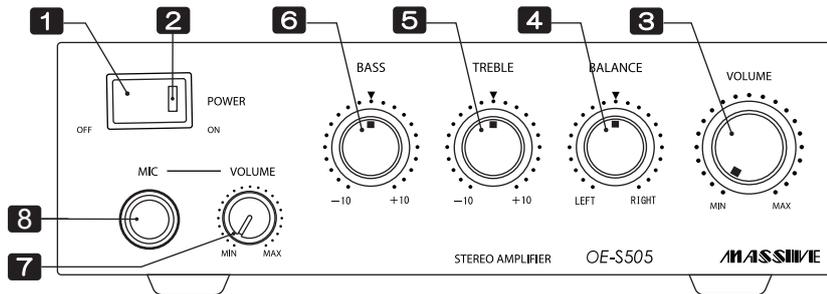

- |  |  |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|
| <b>1</b> 電源スイッチ<br>電源の入/切をします。         | <b>2</b> 電源ランプ<br>電源が入っている時にオレンジ色に点灯します。 | <b>3</b> 音量調整ボリューム<br>スピーカの音量を調整します。 | <b>4</b> バランスボリューム(LEFT/RIGHT)<br>左右のスピーカの音量バランスを調整します。 |
| <b>5</b> 高音域ブーストボリューム<br>高音域の音量を調整します。 | <b>6</b> 低音域ブーストボリューム<br>低音域の音量を調整します。   | <b>7</b> マイクボリューム<br>マイクの音量を調整します。   | <b>8</b> マイクジャック<br>マイクの差込口です。                          |

#### 背面パネルの接続部

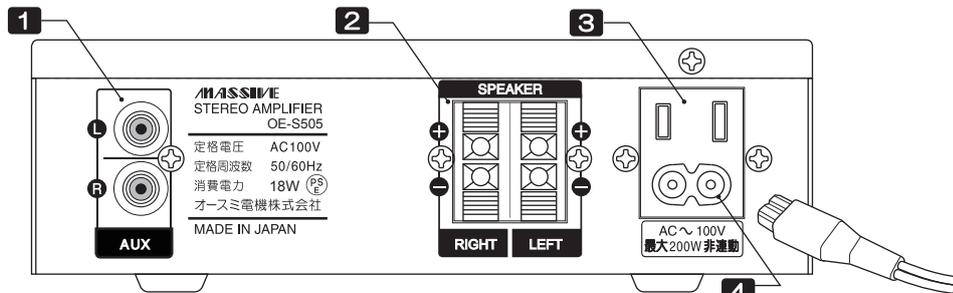


- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> AUX入力端子(L/R)<br>CDプレーヤーやMP3、タブレット、PC等の外部入力用です。<br>(RCAピンジャック)                | <b>3</b> ACコンセント<br>チューナー等の他の機器の電源端子として<br>最大200Wまで利用できます。<br>電源スイッチとは連動していません。 |
| <b>2</b> スピーカ端子(LEFT/RIGHT)<br>前面に向かって左側の「+」-「-」をLEFTに接続し、右側の「+」-「-」を<br>RIGHTに接続します。 | <b>4</b> 電源コード挿し込み口<br>付属のACコードのプラグを挿し込みます。                                     |

# ステレオとして使用する場合のスピーカ接続

## AV-635 II を左右に各 1 台接続する場合

- ステレオとして使用する場合の接続方法です。

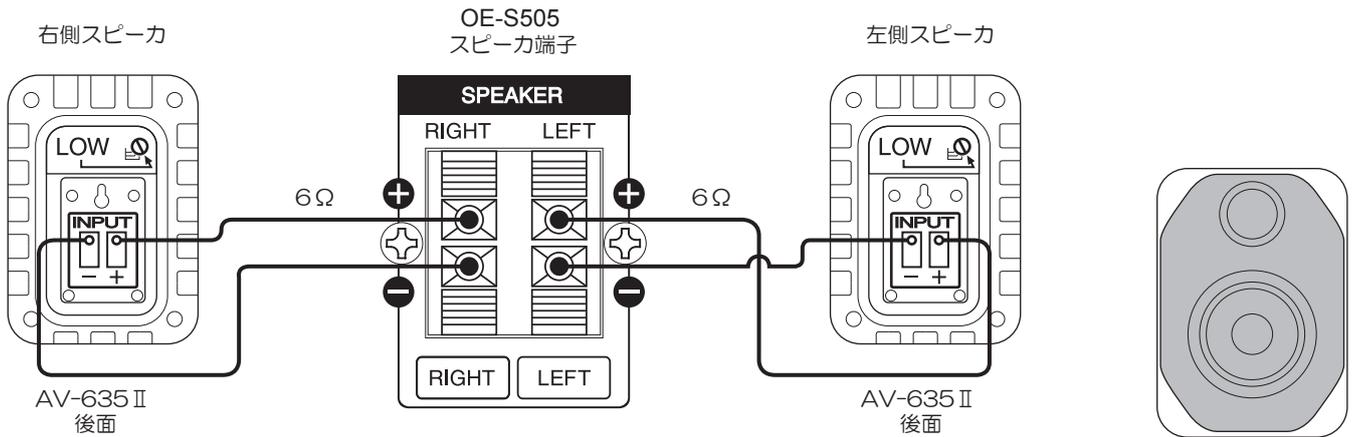

AV-635 II 後面の切替スイッチは、ローインピー6Ωでご使用ください。  
ハイインピー側では音がほとんどでません。  
特に低域の出る大容量スピーカはつながないでください。アンプ故障の原因となります。

## 製品仕様

製品名	ステレオパワーアンプ OE-S505		
電源	AC100V 50 / 60Hz (日本国内のみ)	S/N 比	70dB以上
定格出力	ステレオ 5W+5W (LO出力のみ)	出力負荷レギュラ	3~16Ω (LOW)
入力感度レギュラ	AUX : 200mV / 10KΩ	材質・塗装	カバー : ボンデ鋼板+黒メラミン焼付
	マイク : 2mV / 600Ω		本体 : ボンデ鋼板
周波数特性	80~20,000Hz (-3dB down)	寸法	巾182×高さ60×奥行177 (mm)
トーンコントロール	低域、高域 ±12dB以上	質量	1.5Kg
歪み(THD)	0.1%以下 (1kHz 1W)	使用温度範囲	-10℃~+50℃ (結露しないこと)
消費電力	18W (電気用品安全法による表示)	付属品	取扱説明書/ACコード (1.8m)

\*この取扱説明書の記載内容は、2014年6月現在のものです。\*本品の仕様及び外観は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

## 保証書

品番	OE-S505	保証期間	お買上日 年 月 日より 1年間
お客様	ご署名 TEL 様	販売店	店名・住所

- 本書記載の保証期間内において、取扱説明書、本体貼付けラベルなどの記載に基づいた正常な使用状態で故障した場合に無償修理を行います。
- 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理となります。
  - 保証書のご提示がなかった場合。
  - 保証書にお買上日、お買上名、販売店名の記入が無い場合または、文字が書換えられた場合。
  - ご使用の誤り、及び不適切な修理や改造による故障及び損傷。
  - お買上後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
  - 火災、地震、水害、雷、などに起因する故障及び損傷。
  - 本製品に接続している機器故障に起因する故障。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

\* この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合、販売店もしくは弊社にお問い合わせください。

オースミ電機株式会社

〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町 2-5-4  
TEL 048-745-7770 FAX 048-745-7771