

MASSIVE

小型デジタルステレオアンプ

MA-S10D 取扱説明書

このたびはオースミ電機製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

付属品

付属品を確認してください。付属品が足りないときや破損しているときは、お買い上げ店またはオースミ電機サポートセンターへご連絡ください。

- AC電源アダプター □ 固定用木ねじ2本 □ ミニドライバー

警告及び注意


1. 異常、故障時は直ちに使用を中止し、お買い上げ店または弊社までご連絡ください。
2. 付属のAC電源アダプター以外は使用しないでください。
AC電源アダプターの電源電圧はAC100V-240Vです。
3. 濡れた手でAC電源アダプターに触れないでください。感電する危険があります。
4. 長時間ご使用にならないときはAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。
5. 本機を分解しないでください。故障の原因になります。内部の点検や修理のときはお買い上げ店または弊社までお問い合わせください。
6. 本機を下記の場所に設置しないでください。
(ア)浴室 (イ)海岸 (ウ)水辺 (エ)雨や霧がかかる場所 (オ)ほこりの多い場所
(カ)不安定な場所 (キ)日光の当たる場所 (ク)温度が急激に変化する場所
7. ケーブルのプラグとジャックは最後まで確実に差し込んでください。
8. ケーブルのプラグとジャックを抜く時にはケーブルを引っ張らないでください。
9. ベンジン、シンナーなどで外装を拭かないでください。

本機のお手入れについて

外装が汚れた場合は、柔らかい布で拭いてください。
ベンジンやシンナーなどで外装を拭くと、表面を痛める原因となりますので、
ご使用にならないでください。お手入れの際は、AC電源アダプターをコンセントから外してください。

電源ケーブルを接続する

【本機背面】

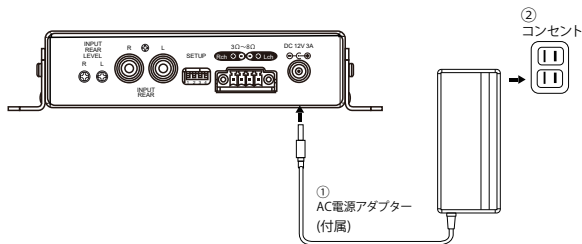


- ① AC電源アダプター(付属)を本機の電源端子につなぎます。
- ② AC電源アダプターのプラグをコンセントにつなぎます。

メモ

電源プラグの接続については、他の機器との接続も含め、すべての接続が終わってからコンセントにつないでください。

スピーカーと接続する

【本機背面】

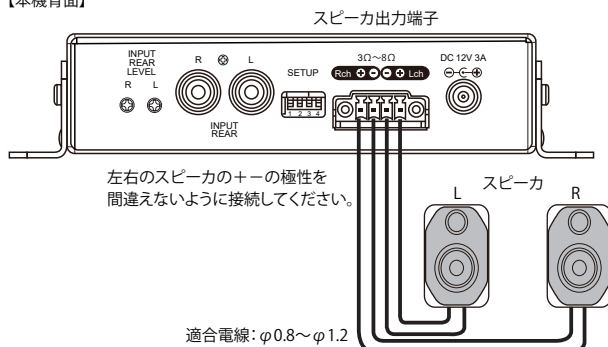


左右のスピーカーの+の極性を間違えないように接続してください。


適合電線: φ0.8~φ1.2

各部の名称と働き


【本機前面】

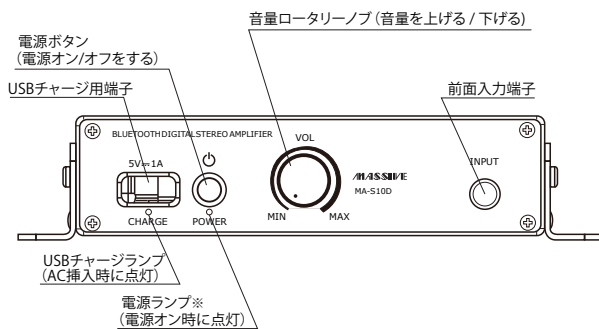

【本機背面】

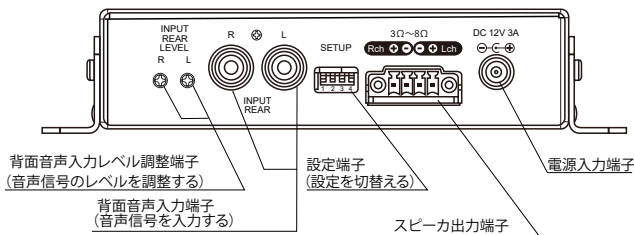

【本機側面】

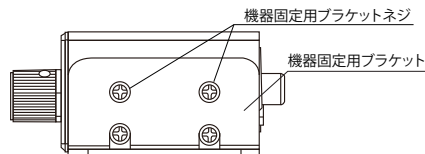


※電源ランプが点滅する場合、ボリュームを下げて使用してください。

機器固定用ブラケットについて


・本機を固定して使用する場合

台や壁に固定するときは左右の取り付けブラケットの各穴を木ネジ等で確実に固定してください。

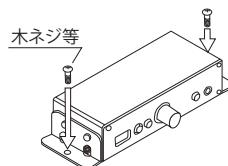


・本機をテーブルや棚などの下面に固定して使用する場合

左右各2本の機器固定用ブラケットネジを取り外すとブラケットが簡単に外れますので、ブラケットの上下を反対向きに取り付けると、本体の操作表示が逆さにならずにご使用できます。

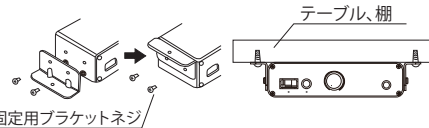

オーディオプレイヤーやスマートフォンと接続する 1

【本機前面】



前面入力端子 (音声入力端子)

ポータブルオーディオ機器やスマートフォンなどオーディオ出力端子のある機器からの音声を入力します。音声出力機器のオーディオ出力端子と本機の音声入力端子を市販のオーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグケーブル)で接続してください。

※入力感度は185mVrmsになります。

※USB充電端子と入力端子を同時に使用するとノイズが発生することがあります。


その場合は別の充電器を使用するなどUSB充電端子と入力端子の同時使用を避けてください。

メモ

前面と背面のINPUT端子では前面入力端子が優先されます。


オーディオプレーヤーやスマートフォンと接続する2

【本機背面】

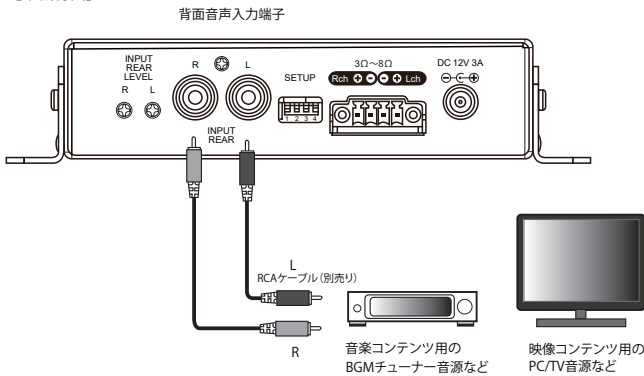

入力レベル調整について

背面音声入力のレベルは調整孔より半固定ボリュームを+ドライバーで調整することができます。本機前面の入力端子との音量差の調整等にご使用ください。



※調整は小型付属のミニドライバーをご使用ください。
※工場出荷時は中立位置になっています。

故障かな?と思ったら

下記の表にて、問題が解決できなかった場合は、サポートセンターにご連絡ください。

症状	原因	対応
音がない	本機側の音量が小さい、またはスマートフォン側の音量が小さい	本機のボリュームで音量を上げるか、スマートフォン側の音量ボタンで音量を上げてください
音が途切れる	周囲の電波干渉を受けている可能性があります	電波干渉の少ない場所で再生を行ってください
電源が入らない	電源プラグが抜けている	電源プラグをしっかりとコンセントに挿してください
ノイズが発生する	USB充電をしながら入力端子に接続している	USBチャージ端子と入力端子の同時使用をしない

仕様

アンプ部	定格出力	10W+10W (6Ω接続時)
	出力負荷インピーダンス	3~8Ω
	入力端子	背面ピンジャック (ステレオ) 1系統 前面Φ3.5mmミニステレोजアック 1系統
	入力感度	185mVrms ※背面ピンジャックは半固定ボリューム最大時
電源部	AC電源アダプター	入力 AC100V-240V (50Hz/60Hz) 出力 DC12V 3A
	CHARGE	充電電圧 DC5V 充電電流 1A
その他	外形寸法	125.8mm (W) × 32mm (H) × 53.25mm (D) ※突起物含まず
	質量	324g ※本体
	付属品	AC電源アダプター、固定用木ねじ2本、ミニドライバー、取扱説明書 (本書)

※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

設定スイッチ (設定を切替える)



スイッチのレバーが上側でOFF、レバーを下に倒すとONになります。

電源ONの状態ですwitchを切り替えても問題ありませんが、変更内容は次回電源投入時に反映されます。

すぐに設定を反映したい場合は一度電源をOFFにして再度電源投入してください。

	OFF	ON
1 ACアダプタ接続時の電源ON/OFF設定	ACアダプタ接続時、電源はOFFのままとする	ACアダプタ接続時、電源をONにする
2 アンプのモード設定ステレオ/モノラル	ステレオモード 左右の音声入力をそれぞれ左右のスピーカーに出力します	モノラルモード 左右の音声入力をミキシングし、左右のスピーカーにモノラル音声として出力します
3 未使用		
4 未使用		

お問い合わせ窓口のご案内

・オースミ電機株式会社

メール: manager@osumi.co.jp

TEL:048-745-7770 FAX:048-745-7771

受付日:月~金曜日 (祝日および弊社の休業日を除く) 受付時間:10:00~17:00

保証書

品番	MA-S10D
シリアルナンバー	
お客様	お名前
	ご住所 〒
販売店	販売店名・住所・TEL
保証期間	1年
お買い上げ年月日	年 月 日

保証規定

- 保証期間内に故障な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証いたします。
万一保証期間内で故障が発生した場合は無償修理いたしますので、保証期間内に修理が必要と判断された場合は、修理費を請求いたしません。
- 次のような場合は保証の対象外となります。
① 自然災害による故障
② 修理を怠ったことによる故障
③ 保証書に記載のない部品・材料の交換
④ 保証書に記載のない修理内容
⑤ 保証書に記載のない修理内容
⑥ 保証書に記載のない修理内容
- 修理に要する部品・材料は、修理内容によって異なります。修理に要する部品・材料は、修理内容によって異なります。
- 修理に要する部品・材料は、修理内容によって異なります。修理に要する部品・材料は、修理内容によって異なります。
- 修理に要する部品・材料は、修理内容によって異なります。修理に要する部品・材料は、修理内容によって異なります。
- 保証書は、修理完了後、お客様へお返しいたします。

オースミ電機株式会社
〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-5-4
TEL:048-745-7770 FAX:048-745-7771
mail manager@osumi.co.jp
URL http://www.osumi.co.jp