


飛沫拡散防止対話セット

【MTS-01】


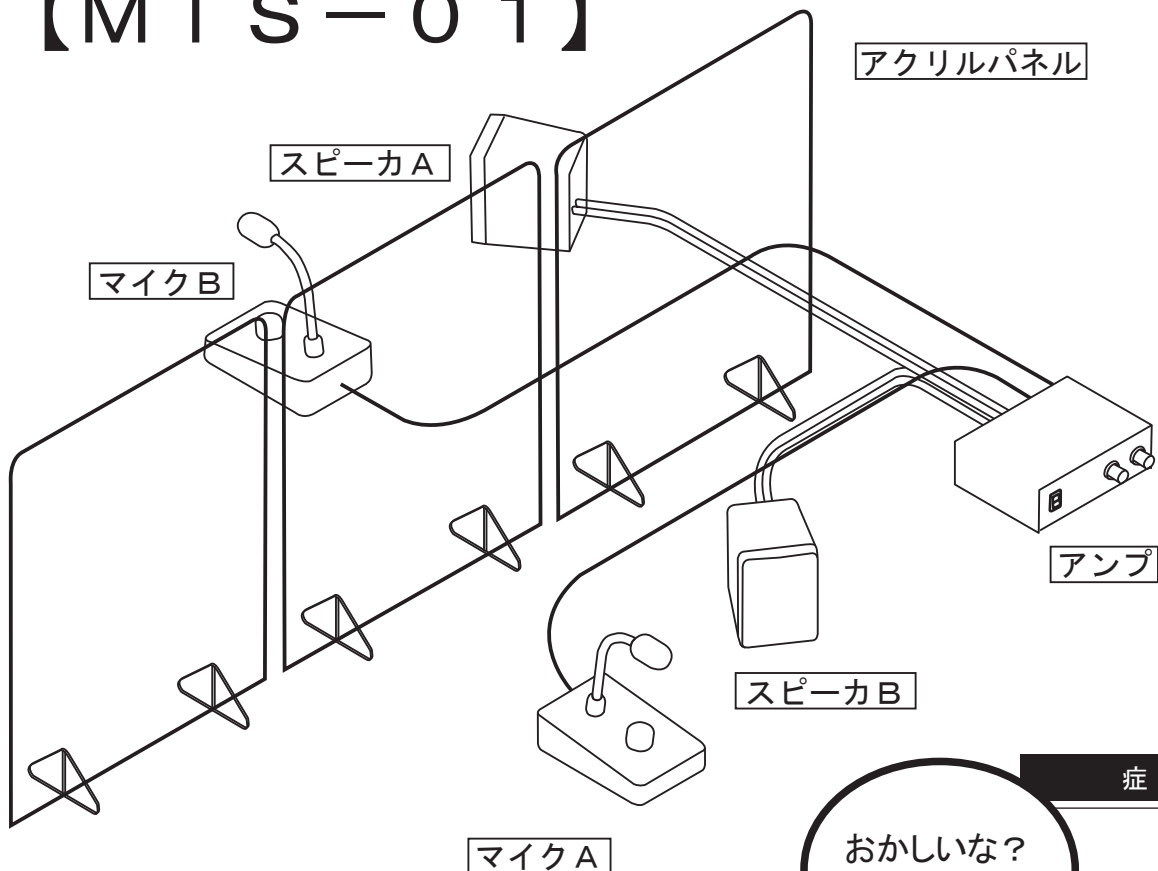


※アクリルパネルは別売りです。

マイクA

おかしいな？
と思ったら...

症状	チェック項目
スピーカから音がまったく出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 電源コードは正しくコンセントに差し込まれていますか？ <input type="checkbox"/> スピーカのケーブルは正しく接続されていますか？ <input type="checkbox"/> マイクケーブルのプラグは正しく差し込まれていますか？ <input type="checkbox"/> 電源スイッチは入っていますか？(電源ランプは点灯していますか) <input type="checkbox"/> マイクの手元スイッチはONになっていますか？ <input type="checkbox"/> 音量調整ツマミは5~6程度になっていますか。 <p>※ アンプの電源スイッチが、ONになっているにもかかわらず電源ランプが点灯しない場合には、アンプの故障とされます。</p>
スピーカから「ピーツ」という音が出る。	<p>マイクとスピーカとの干渉による音です。故障ではありませんので、以下の方法で防いでください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① マイクとスピーカを遠ざける。 ② マイクとスピーカの向きを変えてみる。 ③ 音量を下げる(目盛り5程度に)

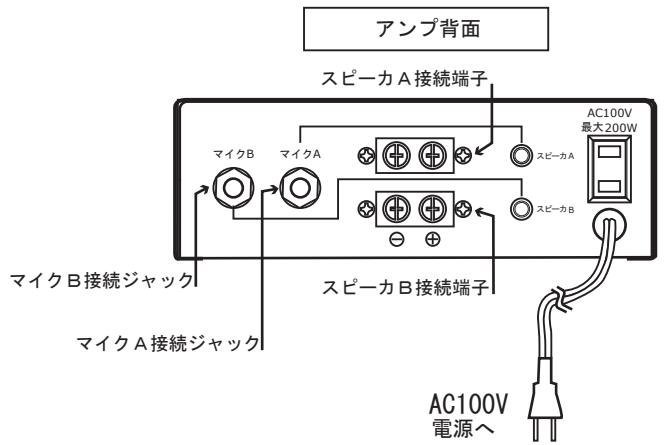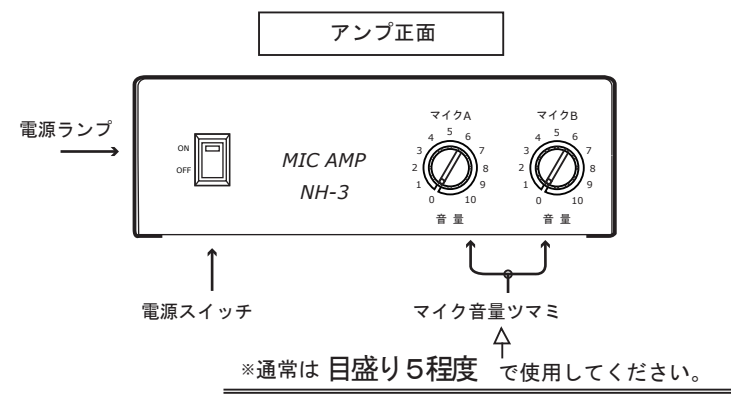

MASSIVE オースミ電機株式会社

本社：〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2丁目5番4号
 TEL 048-745-7770 FAX 048-745-7771
 URL <http://www.osumi.co.jp/> E-mail manager@osumi.co.jp